

Installation

Roth festebrakett for  
oppføring rør og  
rør i rør



## Roth festebrakett for oppføring av rør og rør i rør

### Roth festebrakett for oppføring av rør og rør i rør

Rør kan klamres med Roth klammer ved å skru klamerne direkte inn i slissen på oppføringsbraketten, eller med brede strips, se bilder.

1. Festebraketten monteres fast på treunderlag eller på betong med skruer og plugger.  
Det er  $\varnothing = 6$  mm hull for montering.  
Festebraketten kan brukes begge veier så den tilpasses den ferdige gulvhøyden.

2. Det kan monteres 1 - 3 rør på festebraketten, alt etter rørstørrelsen.

Hvis rørene har en tendens til å vri seg, så kan man feste med strips i de skrånede hullene for å rette rørene igjen. Unngå å bruke bindtråd, da den ødelegger isolasjon eller varerør.

Roth festebrakett

NRF-nr. 511 83 33

### Tilbehør

Roth klammer 20 mm inkl. skruer

NRF-nr. 511 82 95

Roth klammer 25 mm inkl. skruer


NRF-nr. 511 82 96

Roth klammer 28 mm inkl. skruer

NRF-nr. 511 82 97

Roth klammer 34 mm inkl. skruer

NRF-nr. 511 82 98

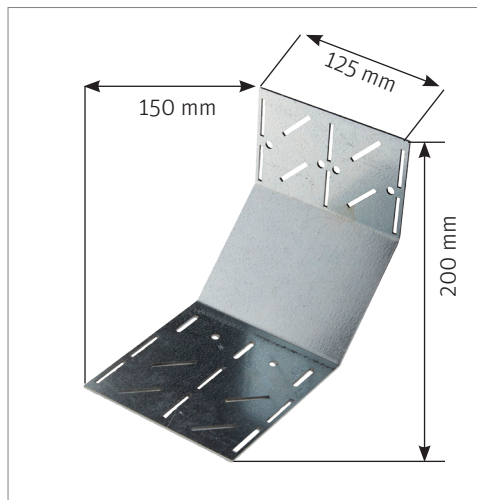

Denna produkt är anpassad till branschregler  
Säker Vatteninstallation. Roth Nordic AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.